

NOTICE DE MONTAGE

CANOX 2P - 3P - 4P - 5P - 6P - TÉLESCOPIQUE + PLATINE POUR SOLS BETON/CARRELAGE/RÉSINE/SOL SOUPLE

1 Garnissez la contre feuillure du cadre avec un mortier de remplissage sans retrait afin d'optimiser sa résistance.

2 Nettoyer le tube d'évacuation du caniveau. Le lubrifier pour faciliter l'assemblage avec l'embase.



3 Ajustez le caniveau au niveau du sol fini à venir. BLÜCHER recommande l'utilisation des vérins de réglage ref. 670.000.000X (option).

4 Pour éviter un déplacement du caniveau lors de la pose il est recommandé de réaliser un présclèlement.

5 Si une liaison équipotentielle est souhaitée, reliez le fil de terre à une patte d'ancrage.


6 Intégration : scellement définitif étanchéité, chape, revêtement de sol.

7 Mise en place des accessoires fonctionnels, pièce siphonide, panier, grille.

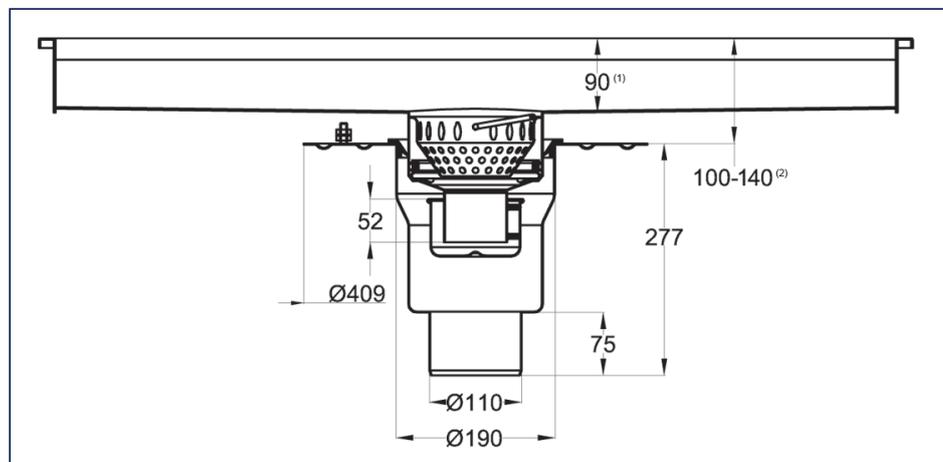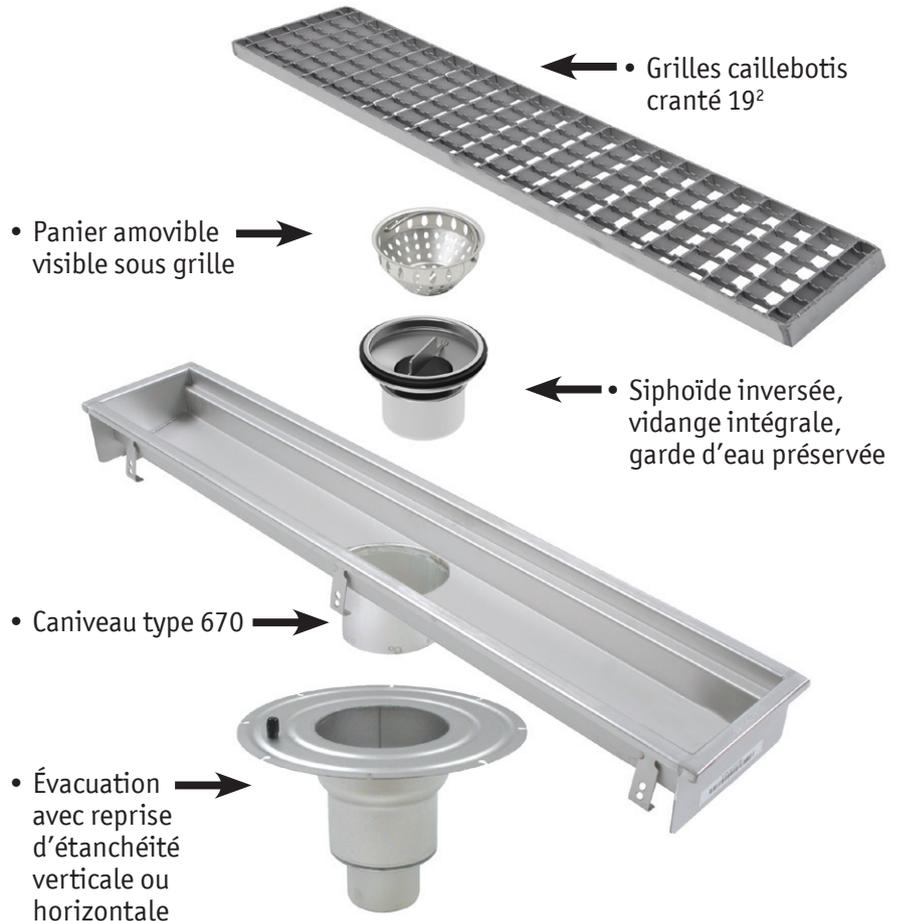

(1) 65 mm pour { 3P600 / 4P400 / 4P800 / 5P500 / 5P100 / 6P900 / 6P1200
 (2) 65 -115 mm pour {

DIMENSIONS DE RÉSERVATION POUR CANIVEAUX AVEC PLATINE D'ÉTANCHÉITÉ

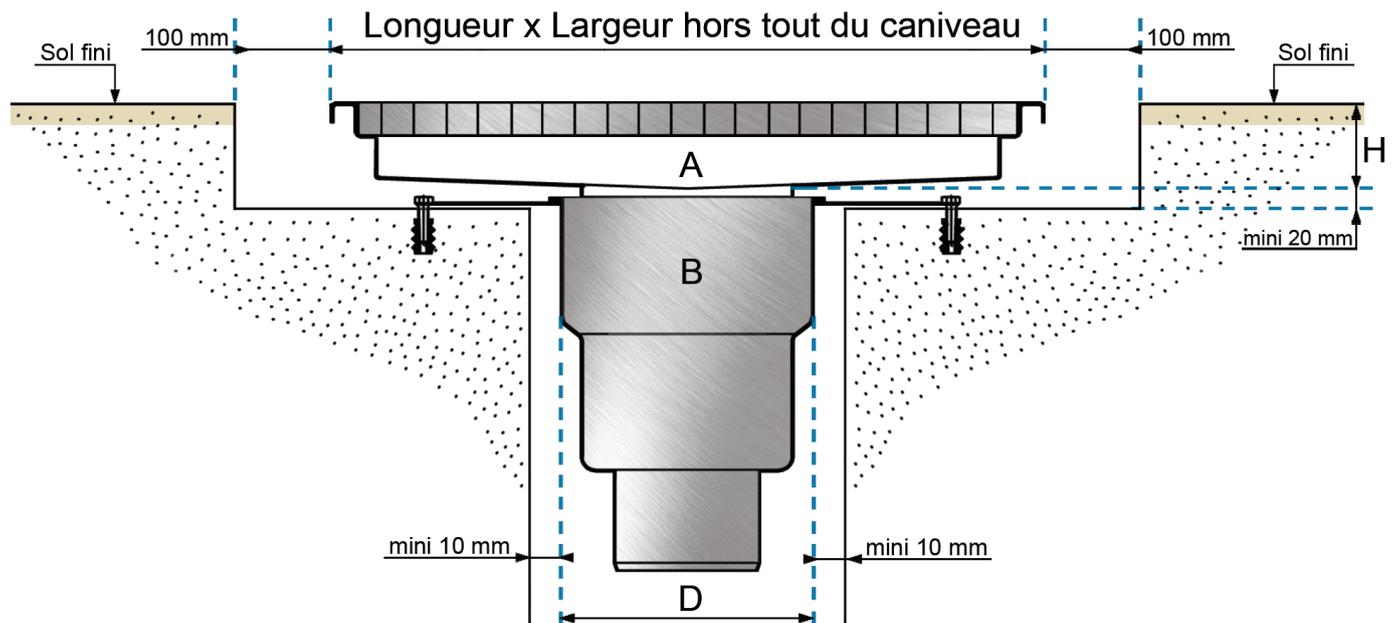

A = Cuve caniveau

B = Embase

D = Diamètre maxi boîtier siphon

H = Profondeur maxi cuve caniveau

Pour le concepteur, l'installateur et l'utilisateur, choisir des siphons, des caniveaux et des canalisations en acier inoxydable BLÜCHER® c'est la garantie d'une fiabilité extrême dans le temps. Chacun des composants fait l'objet de tests rigoureux pour satisfaire au haut niveau de qualité que nous nous fixons.

Notre production est certifiée ISO 9001 depuis 1991.

